

Digitální fotoaparát s
výměnnými objektivy

α 7sII

E-mount

Návod k obsluze



„Příručka“ (webová příručka)

Podrobné instrukce k mnoha
funkcím fotoaparátu viz „Příručka“.

http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/

Jak se dozvědět o fotoaparátu více („Příručka“)



„Příručka“ je internetová příručka. „Příručka“ si můžete přečíst ve svém počítači nebo smartphonu. Naleznete v ní detailní instrukce o veškerých funkcích fotoaparátu.

URL:

http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/



VAROVÁNÍ

Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

**DŮLEŽITÉ
BEZPEČNOSTNÍ
INSTRUKCE
-TYTO INSTRUKCE
USCHOVEJTE
NEBEZPEČÍ
ŘÍDTE SE TĚMITO
INSTRUKCEMI,
ABYSTE OMEZILI
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
NEBO ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM**

UPOZORNĚNÍ

Modul akumulátoru

Při nesprávném zacházení s modulem akumulátoru může dojít k výbuchu, zapálení ohně nebo dokonce chemickému popálení. Věnujte pozornost níže uvedeným upozorněním.

- Nerozebírejte jej.
- Nesnažte se modul akumulátoru zdeformovat, ani jej nevystavujte působení síly nebo nárazům, např. tlučení, upuštění na zem nebo šlapání na něj.
- Nezkratujte jej, kontakty akumulátoru by neměly přijít do styku s kovovými předměty.

- Nevystavujte modul akumulátoru teplotě vyšší než 60 °C, např. na přímém slunci nebo v automobilu zaparkovaném na slunci.
- Nespalujte jej a nevhazujte do ohně.
- Nepoužívejte poškozené nebo vytékající lithium-iontové akumulátory.
- Modul akumulátoru dobýjete vždy pomocí značkové nabíječky Sony nebo pomocí zařízení určeného k nabíjení akumulátoru.
- Nenechávejte modul akumulátoru v dosahu malých dětí.
- Uchovávejte modul akumulátoru v suchu.
- Vyměňte akumulátor pouze za stejný typ nebo ekvivalentní typ doporučený společností Sony.
- Použité moduly akumulátoru urychleně zlikvidujte v souladu s pokyny.

Síťový adaptér

Při používání síťového adaptéru využijte nejbližší síťové zásuvky. Pokud se při používání přístroje vyskytne nějaký problém, okamžitě síťový adaptér ze síťové zásuvky vytáhněte.

Nabíječka akumulátorů

Před použitím nabíječku zapojte do blízké zásuvky. Dojde-li během používání přístroje k jakékoli závadě, nabíječku ihned odpojte ze zásuvky.

Síťová šňůra, pokud je přiložena, je určena pouze pro použití speciálně s tímto fotoaparátem a neměla by se používat s jiným elektrickým zařízením.

Pro zákazníky v Evropě

Upozornění pro zákazníky v zemích, na které se vztahují směrnice ES

Výrobce: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko
Pro technické požadavky dle směrnic EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, SRN



Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Podrobnosti lze získat na následující URL: <http://www.compliance.sony.de/>

Upozornění

Pokud statická elektřina nebo elektromagnetismus způsobí přerušení přenosu dat v polovině (selhání), restartujte aplikaci a znovu připojte komunikační kabel (kabel USB apod.).

Tento výrobek byl testován a bylo shledáno, že splňuje omezení stanovená předpisy EMC pro používání propojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Elektromagnetické pole může při specifických frekvencích ovlivnit obraz a zvuk tohoto přístroje.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi a elektrickým nebo elektronickým zařízením (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku, na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s výrobkem a baterií by se nemělo nakládat

jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se použijí, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými výrobky a bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál.

K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobky, které jsou na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace.

Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo.

Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, podnik zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek nebo baterii zakoupili.

Pro zákazníky, kteří si fotoaparát zakoupili v obchodě pro turisty v Japonsku.

Poznámka

Některé certifikační značky týkající se standardů podporovaných fotoaparátem lze potvrdit na obrazovce fotoaparátu. Zvolte MENU →  (Nastavení) → [Certifikační logo].

Pokud není zobrazení možné například z důvodu poškození fotoaparátu, obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizované servisní centrum Sony.

Podrobnosti o Wi-Fi a NFC funkcích jedním dotykem naleznete v příloženém dokumentu „Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide“ nebo „Příručka“.

Poznámky k používání fotoaparátu

Jazyk displeje

Můžete si vybrat jazyk zobrazení na displeji z menu.

Postup snímání

Tento fotoaparát má 2 režimy pro monitorování objektů: Režim displeje, který používá displej, a režim hledáčku, který používá hledáček.

Funkce zabudované do tohoto fotoaparátu

- Tento fotoaparát je kompatibilní s videem formátu 1080 60p nebo 50p. Na rozdíl od standardních nahrávacích režimů, které nahrávají pomocí metody prokládání, tento fotoaparát používá při nahrávání progresivní metodu. Tím se zvyšuje rozlišení a poskytuje hladší a realističtější obraz.
- Tento fotoaparát je kompatibilní se záznamem 4K 30p/4K 25p/4K 24p. Video lze nahrávat ve vyšším rozlišení.

Tvorba souboru databáze obrazů

Pokud do fotoaparátu vložíte paměťovou kartu, která neobsahuje soubor databáze obrazů a zapnete napájení, fotoaparát automaticky vytvoří soubor databáze obrazů a využije k tomu kapacitu paměťové karty.

Tento proces může trvat delší dobu, a dokud nebude dokončen, nebudete moci pracovat s fotoaparátem. Pokud dojde k chybě souboru databáze, exportujte všechny snímky do počítače pomocí PlayMemories Home™ a pak formátujte paměťovou kartu fotoaparátem.

Poznámky k nahrávání/přehrávání

- Pro stabilizaci činnosti paměťové karty se doporučuje, abyste při prvním používání ve fotoaparátu danou paměťovou kartu ve fotoaparátu zformátovali. Když paměťovou kartu zformátujete, všechna data na ní nahraná budou vymazána a nepůjde je obnovit. Před formátováním si data zkopírujte do počítače nebo na jiné zařízení.
- Pokud po delší dobu opakovaně nahráváte a mažete snímky, soubory na paměťové kartě mohou být fragmentované a nahrávání videa se může v půlce zaseknout. Pokud se to stane, zkopírujte data do počítače a nebo na jiné zařízení a pak proveďte [Formátovat].

- Před tím, než začnete nahrávat, udělejte zkušební záběry, abyste se ujistili, že fotoaparát pracuje správně.
- Tento fotoaparát je navržen tak, aby byl odolný vůči prachu a vlhkosti, ale není odolný vůči vodě ani postříkání.

Doporučení pro zálohování paměťové karty

Pokud fotoaparát vypnete, vytáhnete blok akumulátorů nebo paměťovou kartu nebo odpojíte kabel USB, když kontrolka přístupu bliká, data na paměťové kartě se mohou poškodit. Abyste předešli ztrátě dat, vždy kopírujte (zálohujte) data na jiné zařízení.

Za poškozený obsah nebo selhání při nahrávání se neposkytuje žádná náhrada

Sony nemůže poskytnout záruku na situace, kdy selže nahrávání nebo se ztratí či poškodí nahrané snímky nebo zvuková data kvůli poruše fotoaparátu nebo nahrávacího média atd. Doporučujeme důležitá data zálohovat.

Snímání s objektivem E-mount kompatibilním s velikostí APS-C

Tento fotoaparát je vybaven snímačem obrazu 35 mm, full frame CMOS. Velikost snímku je však automaticky nastavena na nastavení velikosti APS-C a velikost snímku je menší, když se používá objektiv E-mount kompatibilní s velikostí APS-C (výchozí nastavení). Při nahrávání videa 4K je velikost nahraného snímku dána na full-frame (celé políčko). Když používáte objektiv E-mount kompatibilní s velikostí APS-C, mohou okraje displeje vypadat tmavé. Dávejte na to při nahrávání videa 4K pozor.

Poznámky k displeji, elektronickému hledáčku, objektivu a snímači obrazu

- Displej a elektronický hledáček jsou vyrobeny pomocí vysoce přesné technologie a více než 99,99% pixelů je funkčních k efektivnímu použití. Na displeji a v elektronickém hledáčku se však stále mohou objevovat malé černé tečky a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto tečky jsou normální, vznikají ve výrobě a nijak neovlivňují snímky.
- Nedržte fotoaparát za displej.
- Když používáte objektiv s motorickým zoomem, dávejte pozor, aby vám v objektivu neuvízly prsty nebo jiné objekty.
- Nevystavujte fotoaparát silnému zdroji světla, například slunci. Vnitřní komponenty by se mohly poškodit.
- Nedívejte se do slunce nebo silného zdroje světla sundaným objektivem. Mohlo by dojít k nevratnému poškození očí nebo by to mohlo způsobit poruchu.
- Nepoužívejte fotoaparát v oblastech, kde dochází k vyzářování radiových vln nebo záření. Nahrávání a přehrávání nebude možná pracovat správně.
- Na chladném místě mohou snímky na displeji zanechávat stíny. Nejedná se o poruchu. Když zapnete fotoaparát na chladném místě, může displej dočasně ztmavnout. Až se fotoaparát zahřeje, displej bude fungovat normálně.
- Nahraný snímek může být odlišný od snímku, který jste si prohlíželi před záznamem.

Poznámky k používání objektivů a doplňků

Doporučujeme, abyste používali objektivy a nebo doplňky Sony odpovídající charakteristikám tohoto fotoaparátu. Používání tohoto fotoaparátu s produkty jiných výrobců může ovlivnit výkon a vést k nehodám nebo poruchám. Sony nenese žádnou zodpovědnost za takové nehody nebo poruchy.

Poznámky k vícefunkčním sánčkám

- Při nasazování nebo sundávání doplňků, jako například externího blesku, do vícefunkčních sáněk, nejprve nastavte napájení na vypnuto. Při nasazování doplňků pevně utáhněte šrouby a zkontrolujte, že jsou k fotoaparátu dobře připevněné.
- Nepoužívejte externí blesk s vysokonapětovým synchronizačním konektorem nebo s obrácenou polaritou. Může to vést k poruše.

Poznámky o snímání s hledáčkem

Tento fotoaparát je vybaven organickým elektroluminiscenčním hledáčkem s vysokým rozlišením a vysokým kontrastem. Tento hledáček má široký zorný úhel a dlouhou vzdálenost výstupní pupily. Tento fotoaparát je konstruován tak, že poskytuje hledáček, do kterého se dobře a pohodlně dívá, protože vhodně kombinuje různé prvky.

- V rozích hledáčku může být snímek trochu zkreslený. Nejedná se o poruchu. Když chcete vidět celou kompozici i s detaily, můžete také použít displej.

- Když pohybujete fotoaparátem a současně se přitom díváte do hledáčku nebo pohybujete očima, obraz v hledáčku může být zkreslený nebo se může měnit jeho barva. To je charakteristika objektivu nebo zobrazovacího zařízení a nejedná se o poruchu. Když pořizujete snímek, doporučujeme, abyste se dívali do středu hledáčku.
- Při snímání s hledáčkem můžete pociťovat napětí v očích, únavu, zvedání žaludku nebo nevolnost. Doporučujeme, abyste při snímání s hledáčkem dělali pravidelné přestávky. Požadovaná délka nebo frekvence přestávek se může lišit a je individuální, takže se zařídte podle vlastního uvážení. V případě, že se nebudete cítit dobře, přestaňte používat hledáček, dokud se vám neudělá lépe, a pokud je to nutné, vyhledejte lékaře.

Poznámky k nahrávání po delší dobu nebo k nahrávání videa 4K.

- Na fotoaparátu a teplotě akumulátoru záleží, zda bude možno nahrávat videa nebo zda se na ochranu fotoaparátu automaticky vypne napájení. Předtím, než se vypne napájení, zobrazí se na displeji hlášení. Nebo nebudete moci dále nahrávat videa. V takovém případě ponechte napájení vypnuté a počkejte, dokud teplota fotoaparátu a akumulátoru neklesne. Pokud zapnete napájení, aniž byste nechali fotoaparát a akumulátor dostatečně vychladnout, napájení se může zase vypnout a vy nebudete moci nahrávat video.
- Při vysokých teplotách okolí roste rychle i teplota fotoaparátu.

- Když teplota fotoaparátu vzroste, obrazová kvalita se může zhoršit. Doporučuje se, abyste před pokračováním ve snímání počkali, až teplota fotoaparátu klesne.
- Povrch fotoaparátu se může zahřát. Nejedná se o poruchu.
- Zejména při nahrávání videa 4K může být za nižších teplot doba nahrávání kratší. Zahřejte blok akumulátorů nebo jej vyměňte za nový akumulátor.

Poznámky k importu videa XAVC S a AVCHD do počítače

Pro importování videozáznamů XAVC S nebo AVCHD do počítače si stáhněte a použijte aplikaci PlayMemories Home z následujících webových stránek:
<http://www.sony.net/pm/>

Poznámky k přehrávání videozáznamů na jiných zařízeních

- Videá nahraná tímto fotoaparátem možná nepůjdou správně přehrávat na jiných zařízeních. Videá nahraná jinými zařízeními možná nepůjdou správně přehrávat na tomto fotoaparátu.
- Disky vytvořené z videa AVCHD nahraného tímto fotoaparátem lze přehrávat pouze na zařízeních kompatibilních s AVCHD. Přehrávače nebo rekordéry DVD nemohou přehrávat disky vytvořené z videa AVCHD, protože nejsou s formátem AVCHD kompatibilní. Přehrávače nebo rekordéry DVD možná nevládnou vysunout disky HD nahrané ve formátu AVCHD.
- Videozáznamy ve formátu 1080 60p/1080 50p lze přehrávat pouze na zařízeních, která podporují 1080 60p/1080 50p.

- Videá nahraná ve formátu XAVC S lze přehrávat pouze na zařízeních podporujících XAVC S.

Varování k autorským právům

- Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu autorských práv.
- Aby [Info. o copyrightu] nebyly používány ilegálně, ponechte [Nastavit fotografa] a [Nastavit copyright] prázdné, když budete fotoaparát půjčovat nebo dávat někomu jinému.
- Sony nenesе žádnou zodpovědnost za potíže nebo škody způsobené neautorizovaným používáním [Info. o copyrightu].

Obrázky použité v této příručce

Fotografie použité jako příklady obrázků v této příručce jsou reprodukováné snímky a nejsou to skutečné snímky pořízené tímto fotoaparátem.

Údaje o specifikacích popsaných v této příručce

Údaje o výkonnosti a specifikacích jsou definovány za následujících podmínek, kromě případů popsaných v této příručce: za běžné okolní teploty 25°C a při používání bloku akumulátorů, který byl plně nabíjen, dokud kontrolka nabíjení nezhasla.

Jak dočasně vypnout funkce bezdrátové sítě (Wi-Fi a NFC atd.)

Když nastoupíte do letadla apod., můžete dočasně vypnout všechny funkce bezdrátové sítě.

Vyberte tlačítko MENU →



(Bezdrátové) → [Režim letadlo] → [Zapnuto].

Pokud nastavíte [Režim letadlo] na [Zapnuto], zobrazí se na displeji značka  (letadlo).

Poznámky k bezdrátové síti LAN

Pokud se váš fotoaparát ztratí nebo vám jej ukradnou, Sony nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou ilegálním přístupem nebo použitím registrovaného přístupového bodu na fotoaparátu.

Poznámky k bezpečnosti při používání produktů s bezdrátovou sítí LAN

- Vždy se ujistěte, že používáte bezpečnou bezdrátovou síť LAN, abyste se vyhnuli neoprávněnému proniknutí, nezákonnému přístupu třetích stran nebo jiným možnostem napadení.
- Je důležité, abyste při používání bezdrátové sítě LAN nastavili bezpečnostní nastavení.
- Pokud dojde při používání bezdrátové sítě LAN k problému s bezpečností, protože nejsou implikována žádná bezpečnostní opatření nebo vlivem nějakých neovlivnitelných okolností, společnost Sony nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu nebo poškození.

Příložené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.

- Fotoaparát (1)
- Síťový adaptér (1)
Tvar síťového adaptéru se může lišit podle země/regionu.
- Nabíječka akumulátorů BC-VW1 (1)
- Síťová šňůra (1)* (v USA a Kanadě nepřiložena)




* K fotoaparátu může být přiloženo více napájecích šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region.


- Dobíjecí blok akumulátorů NP-FW50 (2)



- Kabel mikro USB (1)



- Ramenní popruh (1)



Způsob upevnění ramenního popruhu k fotoaparátu viz str. 15.

- Kryt otvoru pro objektiv (1)
(přípevněn k fotoaparátu)



- Chránič kabelu (1)




Způsob připevnění chrániče kabelu k fotoaparátu naleznete na str. 16.

- Kryt na sánky (1) (přípevněn k fotoaparátu)
- Očnice (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Návod k obsluze (1) (tato příručka)
- Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)
Tato příručka vysvětluje funkce, které vyžadují připojení Wi-Fi.

Popis součástí


Podrobnosti o ovládání částí viz stránky v závorkách.

Přední strana

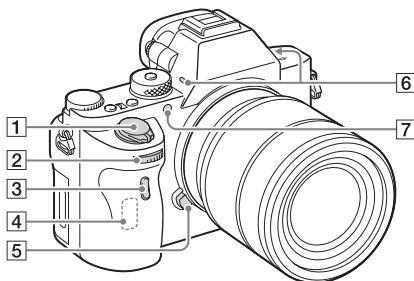

Před použitím

Při sejmutém objektivu

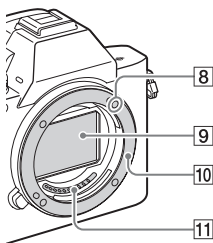


- 1 Přepínač napájení/tlačítko spouště
- 2 Přední ovladač
- 3 Dálkový snímač
- 4 Anténa Wi-Fi (vestavěná)
- 5 Tlačítko k uvolnění objektivu

- 6 Vestavěný mikrofon^{*1}
- 7 Iluminátor AF/kontrolka samospouště
- 8 Značka bajonetu
- 9 Snímač obrazu^{*2}
- 10 Bajonet
- 11 Kontakty^{*2}



^{*1} Při nahrávání videa tuto část nezakrývejte.
Pokud tak učiníte, může to způsobit šum nebo snížit hlasitost.

^{*2} Těchto částí se nedotýkejte přímo.

Zadní strana

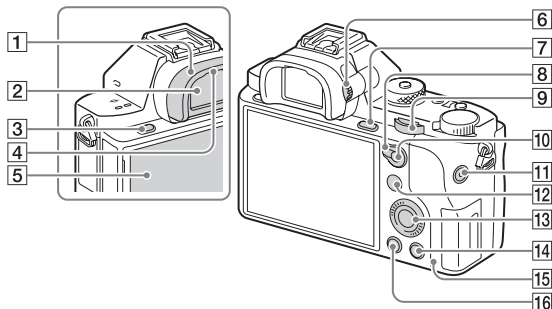




- 1** Očnice
- 2** Hledáček
- 3** Tlačítko MENU (26)
- 4** Oční snímač
- 5** Displej (18)
 - Displej lze nastavit tak, abyste na něj dobře viděli a mohli snímat z jakékoli polohy.
- 6** Ovladač nastavení dioptrické korekce
 - Nastavte ovladač nastavení dioptrické korekce podle svého zraku tak, aby zobrazení v hledáčku bylo zřetelné.

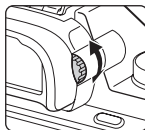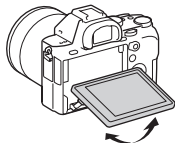

- 7** Pořizování snímků:
Tlačítko C3 (Vlastní 3)
K prohlížení:
Tlačítko $\oplus$ (zvětšit)
- 8** Přepínač AF/MF/AEL
- 9** Zadní ovladač

- 10** Pořizování snímků: Tlačítko
AF/MF (Automatické
ostření/ruční ostření)/tlačítko
AEL
K prohlížení: Tlačítko
 (přehled snímků)
- 11** Tlačítko MOVIE
- 12** Pořizování snímků:
Tlačítko Fn (25)
K prohlížení: Tlačítko
 (Odeslat do smartph.)
- Stisknutím tohoto tlačítka
můžete zobrazit obrazovku
pro [Odeslat do smartph.].
- 13** Řídicí kolečko (23)
- 14** Pořizování snímků: Tlačítko
C4 (Vlastní 4)
K prohlížení:
Tlačítko  (vymazat)
- 15** Kontrolka přístupu
- 16** Tlačítko  (přehrávání)

Horní strana/boční pohled

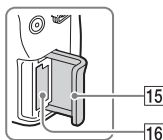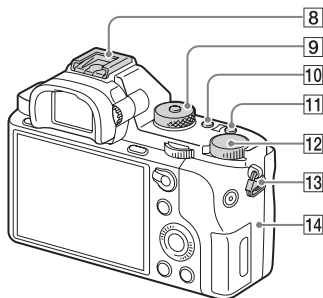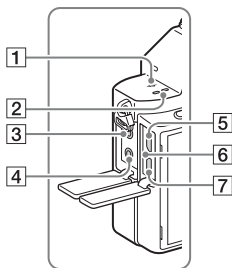

1 Značka polohy snímače obrazu

2 Reprodaktor

3 Konektor (mikrofon)

- Když je připojen externí mikrofon, mikrofon se zapne automaticky. Pokud je externí mikrofon typu napájení z konektoru, bude mu dodáváno napájení z fotoaparátu.

4 Konektor (sluchátka)

5 Multifunkční terminál/
Terminál mikro USB*

- Podporuje zařízení kompatibilní s mikro USB.

6 Kontrolka nabíjení (30)

7 Mikro konektor HDMI

8 Vícefunkční sáňky*

- Některé z doplňků možná nepůjdou nasunout zcela a budou z vícefunkčních sáňek vyčnívat. Když však doplněk dosáhne předního konce sáňek, je spojení hotovo.

9 Volič režimů


10 Tlačítko C2 (Vlastní 2)

11 Tlačítko C1 (Vlastní 1)


12 Ovladač kompenzace expozice

13 Úchyt pro ramenní popruh

- Připojte oba konce popruhu k fotoaparátu.

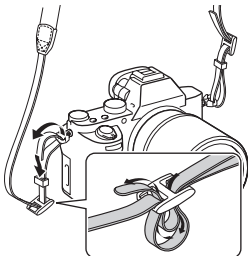**14** **N** (značka N)

- Tato značka označuje dotykový bod pro připojení fotoaparátu a smartphonu s technologií NFC. Podrobnosti o umístění **N** (značky N) na vašem smartphonu naleznete v návodu k použití smartphonu.

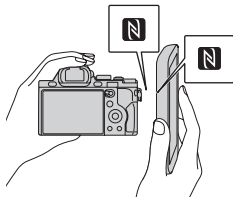

- NFC (Near Field Communication) je mezinárodní standard pro technologii rádiového přenosu na krátkou vzdálenost.

15 Kryt paměťové karty**16** Prostor pro paměťovou kartu

* Podrobnosti o kompatibilních doplňcích pro vícefunkční sáňku a multifunkční terminál/terminál mikro USB naleznete na webových stránkách Sony nebo se obraťte na prodejce Sony nebo místní autorizovaný servis Sony. Můžete také použít doplňky, které jsou kompatibilní se sáňkami. Provoz s příslušenstvím jiných výrobců není zaručen.

ni Multi
Interface Shoe


Accessory Shoe

Připojování chrániče kabelu

Chránič kabelu používejte, abyste zabránili odpojení kabelu HDMI při pořizování snímků s připojeným kabelem HDMI.

Otevřete kryty obou konektorů a vložte kabel HDMI do fotoaparátu. Připojte chránič kabelu podle obrázku tak, aby okraj chrániče kabelu zapadl do prostoru po levé straně konektoru (mikrofon). Zajistěte chránič kabelu spojovacím šroubem. Pak zajistěte kabel HDMI upevňovacím kroužkem.



Zasuňte okraj do mezery

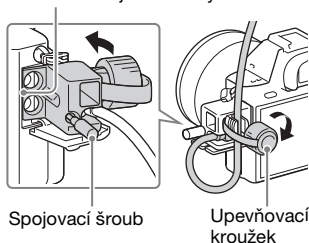

Spojovací šroub

Upevňovací kroužek

Spodní pohled

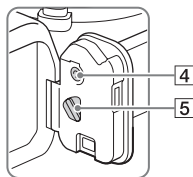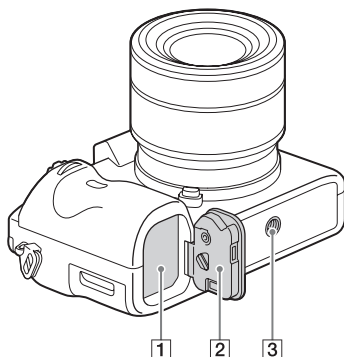


Před použitím

- 1 Prostor pro vložení akumulátoru (28)
- 2 Kryt akumulátoru (28)
- 3 Otvor pro stativ
 - Používejte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nepůjde fotoaparát dobře připevnit a může dojít k jeho poškození.
- 4 Uzamykací tlačítko krytu akumulátoru
- 5 Páčka k uvolnění krytu akumulátoru
 - Když připevňujete vertikální držák (prodává se samostatně), sundejte kryt akumulátoru.

Kryt spojovací destičky

Použijte, když budete používat síťový adaptér AC-PW20 (prodává se samostatně). Vložte spojovací destičku do prostoru pro akumulátor a pak protáhněte šňůru krytem spojovací destičky, tak jak je to vidět níže.

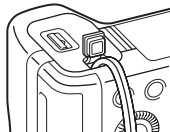


- Při zavírání krytu dejte pozor, abyste šňůru nepřiskřípli.

Seznam ikon na displeji

Ve výchozích nastaveních je stav monitoru nastaven na [Zobraz. všech inf.].

Když změníte nastavení [Tlačítko DISP] a stisknete DISP na řídicím kolečku, stav displeje se změní na režim hledáčku. Můžete také zobrazit histogram stisknutím DISP. Zobrazený obsah a jeho poloha na obrázku níže je jen pro ilustraci a může se lišit od skutečného zobrazení.

Režim displeje

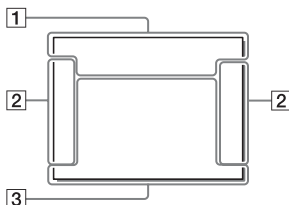


Pro přehrávání

Zobrazení základních informací




Režim hledáčku


Režim Automatika nebo Volba scény

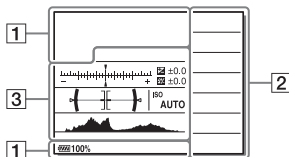

Zobrazení histogramu

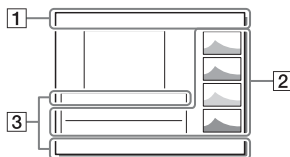

Režim P/A/S/M/Plynulé panoráma

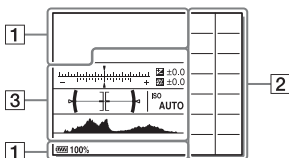

1


Zobrazování	Indikace
	Režim snímání
	Číslo registrace
	Ikony rozpoznání scény
	Paměťová karta (35)/Odesílání
	Zbývající počet nahratelných snímků
	Poměr stran fotografií
	Velikost snímku fotografií
	Obrazová kvalita fotografií

Zobrazování	Indikace
	Snímková frekvence videa
	Velikost snímku videa
	Zbývající kapacita akumulátoru (32)
	Varování zbývající kapacity akumulátoru
	Napájení USB (33)
	Probíhá nabíjení blesku
	APS-C/Super 35mm
	Efekt nastavení vypnut
	Iluminátor AF
	NFC je aktivováno
	Režim letadlo
	Nahrávání videa bez zvuku
	Redukce šumu větru
	SteadyShot vypnut/zapnut, varování před otřesy fotoaparátu

Zobrazení	Indikace
 8mm  8mm	Ohnisková vzdálenost SteadyShot/ varování před otřesy fotoaparátu
	Varování o přehřátí
	Plný soubor databáze/chyba souboru databáze
	Zoom smart/zoom s jasným obrazem/ digitální zoom
    	Režim prohlížení
100-0003	Složka – číslo souboru
	Chránit
XAVC S 4K XAVC S HD AVCHD MP4	Režim nahrávání videa
DPOF	Nastavení DPOF
	Automatické rámování
  	Dvojitá nahráv. videa
-PC-	Dálkově z počítače
	Tiché snímání
	Monitoring jasu

Zobrazení	Indikace
	Zapsat informace o autorských právech
120fps 100fps	Snímková frekvence pro snímání HFR
Assist  Assist 	Pomoc zobr. Gamma


2

Zobrazení	Indikace
   0.3ev3 0.3ev3  0.3ev3 0.3ev3  WB HI DRO LO  WB HI DRO LO	Režim pohonu
 REAR WL  AUTO	Režim blesku/ redukce červených očí
 ±0.0	Kompenzace blesku
AF-S AF-C MF DMF	Režim blesku
	Oblast AF
	Detekce obličejů/ snímání úsměvu
	Režim měření
35mm	Ohnisková vzdálenost objektivu

Zobrazení	Indikace
3/7	Číslo souboru/počet snímků v režimu prohlížení
 REC  STBY	Ovládání REC
	Oblast bodového měření
00:00:00:00	Časový kód (hodina:minuta:sekunda:filmové okénko)
00 00 00 00	Uživatelský bit

Ovládání fotoaparátu

Jak používat řídicí kolečko

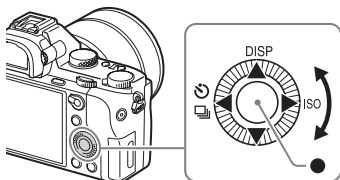


- Řídicím kolečkem můžete otáčet nebo můžete stisknout jeho horní/spodní/levou/pravou část a posunout rámeček výběru. K nastavení zvolené položky stiskněte ● ve středu řídicího kolečka. V této příručce se činnost stisknutí horní/spodní/levé/pravé strany řídicího kolečka označuje pomocí ▲/▼/◀/▶.
- Následující funkce jsou přiřazeny k ▲/◀/▶ na řídicím kolečku.

▲	DISP	Změní zobrazení na displeji.
▶	ISO	Citlivost ISO
◀	 / 	Režim pohonu • Kontinuální snímání/řada • Samospoušť

- Požadovanou funkci můžete přiřadit tlačítkům ▼/◀/▶/● a poloze otočení řídicího kolečka v režimu snímání.
- Když otáčíte řídicím kolečkem nebo stisknete ◀/▶ na řídicím kolečku v režimu přehrávání, můžete zobrazit předchozí nebo následující snímek.

Jak používat přední ovladač/zadní ovladač

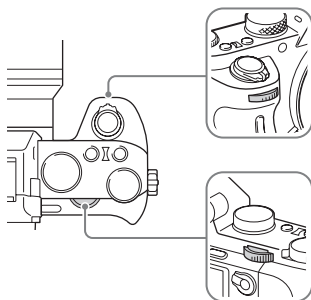


Ke změně nastavení požadovaných pro jednotlivé režimy snímání můžete otočit předním ovladačem nebo zadním ovladačem a účinek bude okamžitý.

Výběr funkce tlačítkem Fn (Funkce)

Toto tlačítko se používá pro nastavování nebo vykonávání funkcí používaných často při snímání, vyjma funkcí z obrazovky Quick Navi.

1 Stisknutím DISP na řídicím kolečku nastavte režim displeje na něco jiného než [Pro hledáček].


2 Stiskněte tlačítko Fn.

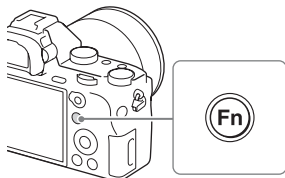

3 Vyberte požadovanou položku pomocí ▲/▼/◀/▶ na řídicím kolečku.

4 Vyberte požadované nastavení otočením předního ovladače a pak stiskněte ● na řídicím kolečku.

- Některé hodnoty nastavení lze jemně doladit otáčením zadního ovladače.

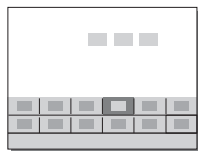

Nastavení jednotlivých nastavení na vyhrazené obrazovce

V kroku 3 vyberte položku nastavení a stiskněte ● na řídicím kolečku, abyste přepnuli na obrazovku vyhrazenou pro danou položku nastavení. Nastavte položky podle průvodce funkcemi.




Průvodce funkcemi

Funkce, které lze vybrat pomocí tlačítka MENU

Základní nastavení pro fotoaparát můžete nastavit jako celek nebo vykonávat funkce jako například snímání, přehrávání nebo jiné činnosti.

1 Stisknutím tlačítka MENU zobrazíte obrazovku menu.

2 Vyberte požadovanou položku nastavení pomocí ▲/▼/◀/▶ na řídicím kolečku nebo otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ● ve středu řídicího kolečka.

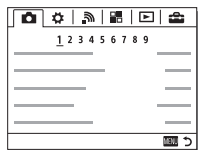

- Pro přesun k další položce MENU vyberte ikonu v horní části displeje a pak stiskněte ◀/▶ na řídicím kolečku.

3 Vyberte hodnotu nastavení a pak stiskněte ● pro potvrzení.

Zobrazení nabídky dlaždice

Umožňuje vybrat, zda bude vždy zobrazena první obrazovka menu, když stisknete tlačítko MENU.

Tlačítko MENU →  (Nastavení) → [Nabídka Dlaždice] → [Zapnuto]

Používání nápovědy k fotoaparátu

K přiřazení nápovědy k fotoaparátu požadovanému tlačítku můžete použít [Vlastní nast. kláves].

Nápověda k fotoaparátu zobrazí vysvětlení pro aktuálně vybranou funkci menu nebo nastavení.

Tlačítko MENU → ⚙ (Uživatelská nastavení) → [Vlastní nast. kláves] → Vyberte požadované tlačítko přiřazené k funkci. → [Nápov. k fotoaparátu]

Stiskněte tlačítko MENU a pomocí řídicího kolečka vyberte položku MENU, o které si chcete číst, a pak stiskněte tlačítko, ke kterému je [Nápov. k fotoaparátu] přiřazena.

Nabíjení bloku akumulátorů

Pokud používáte fotoaparát poprvé, nezapomeňte nabít blok akumulátorů NP-FW50 (příložen).

Blok akumulátorů InfoLITHIUM™ lze nabíjet, i když nebyl zcela vybitý.

Lze jej také používat, i když není plně nabitý.


Nabitý blok akumulátorů se pomalu vybíjí, i když jej nepoužíváte.

Abyste se nepřipravili o možnost snímání, znovu blok akumulátorů před snímáním nabijte.

Nabíjení bloku akumulátorů nabíječkou akumulátorů

1 Blok akumulátorů vložte do nabíječky.

- Zatlačte blok akumulátorů, až zaklapne.

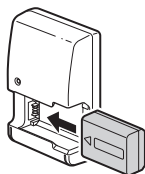


2 Připojte nabíječku akumulátorů do síťové zásuvky.

- Jakmile začne nabíjení, kontrolka CHARGE se rozsvítí oranžově.
- Když nabíjení skončí, kontrolka CHARGE zhasne.
- Pokud se kontrolka CHARGE rozsvítí a pak okamžitě zhasne, blok akumulátorů je plně nabitý.
- Pro země/regiony jiné než USA a Kanada připojte síťovou šňůru do nabíječky akumulátorů a nabíječku akumulátorů zapojte do síťové zásuvky.




Nabíjení bloku akumulátorů pomocí síťového adaptéru

- 1** Nastavte přepínač ON/OFF (napájení) na OFF.

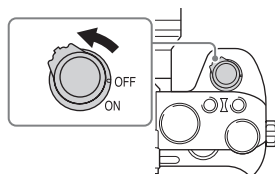


- 2** Posunutím páčky otevřete kryt.

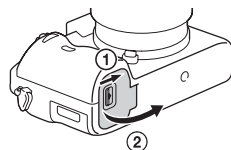


- 3** Zasuňte blok akumulátorů zcela dovnitř a špičkou akumulátoru zatlačte blokovací páčku.


Blokovací páčka

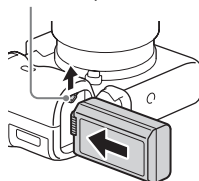

- 4** Zavřete kryt.

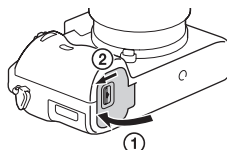


5 Připojte fotoaparát k síťovému adaptéru (příložen) kabelem mikro USB (příložen) a zapojte síťový adaptér do síťové zásuvky.

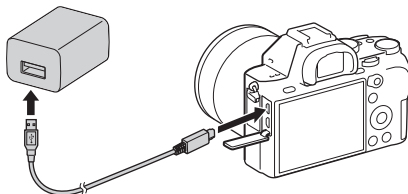

Kontrolka nabíjení se rozsvítí oranžově a začne nabíjení.

- Při nabíjení akumulátoru vypněte fotoaparát.
- Pokud se kontrolka nabíjení rozsvítí a pak okamžitě zhasne, blok akumulátorů je plně nabitý.
- Když kontrolka nabíjení bliká a nabíjení není dokončeno, blok akumulátorů vyjměte a znovu vložte.
- Pro země/regiony jiné než USA a Kanada připojte síťovou šňůru do síťového adaptéru a síťový adaptér zapojte do síťové zásuvky.

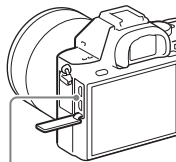

Kontrolka nabíjení
Rozsvíceno: Nabíjení
Vypnuto: Nabíjení skončeno
Blikání:

Chyba nabíjení nebo dočasné pozastavení nabíjení, protože fotoaparát se nenachází ve správném teplotním rozsahu

Poznámky

- Pokud kontrolka nabíjení na fotoaparátu bliká, když je síťový adaptér připojen do síťové zásuvky, znamená to, že nabíjení se dočasně pozastavilo, protože teplota je mimo doporučený rozsah. Když se teplota opět dostane do vhodného rozsahu, nabíjení se opět spustí. Doporučujeme blok akumulátorů nabíjet při okolní teplotě mezi 10°C a 30°C.
- Připojte síťový adaptér (příložen) nebo nabíječku akumulátorů (příložen) do nejbližší síťové zásuvky. Pokud při používání síťového adaptéru nebo nabíječky akumulátorů dojde k poruchám, vytáhněte okamžitě zástrčku ze síťové zásuvky, abyste odpojili zdroj napájení.
- Když se fotoaparát používá poprvé nebo když používáte blok akumulátorů, který se delší dobu nepoužíval, může při prvním nabíjení akumulátoru kontrolka nabíjení/kontrolka CHARGE rychle blikat. Pokud se to stane, vyjměte blok akumulátorů z fotoaparátu a pak jej znovu vložte, aby se znovu nabíjel.
- Nenabíjejte akumulátor nepřetržitě nebo opakovaně, aniž byste jej používali, pokud je již zcela nabitý nebo téměř plně nabitý. Pokud byste to tak dělali, může se výkon akumulátoru zhoršit.
- Když je nabíjení ukončeno, odpojte síťový adaptér ze síťové zásuvky.
- Používejte pouze originální bloky akumulátorů, kabel mikro USB (příložen) a síťový adaptér (příložen) značky Sony.

Doba nabíjení (plné nabití)


Doba nabíjení je asi 150 minut při použití síťového adaptéru (příložen) a asi 250 minut při použití nabíječky akumulátorů (příložen).

Poznámky

- Výše uvedená doba nabíjení platí při nabíjení zcela vybitého bloku akumulátorů při teplotě 25°C. Nabíjení může trvat déle. Záleží na podmínkách použití a okolnostech.

Nabíjení připojením k počítači

Blok akumulátorů lze nabíjet připojením fotoaparátu k počítači kabelem mikro USB. Při připojování fotoaparátu k počítači nechte fotoaparát vypnutý.

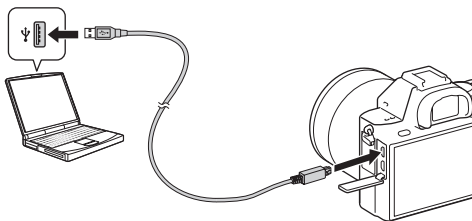

Poznámky

- Když je fotoaparát připojen k laptopu, který není připojen ke zdroji napájení, akumulátor laptopu se bude vybíjet. Nenabíjejte po delší dobu.
- Když došlo k vytvoření USB spojení mezi počítačem a fotoaparátem, nezapínejte, nevypínejte ani nerestartujte počítač, ani jej nebuďte z režimu spánku. Mohlo by dojít k poruše fotoaparátu. Před zapnutím a nebo vypnutím počítače, restartováním nebo buzením z režimu spánku odpojte fotoaparát a počítač.
- Pro nabíjení při použití zákaznický sestaveného počítače nebo modifikovaného počítače neposkytujeme záruky.

Kontrola zbývajících kapacity akumulátoru

Na displeji se objeví indikátor zbývajících kapacity.



Poznámky

- Indikátor zbývajících kapacity nemusí být za jistých okolností správný.

Dodávání napájení ze síťové zásuvky

Můžete používat fotoaparát, když bude napájení dodáváno ze síťové zásuvky pomocí síťového adaptéru (přiložen).

1 Vložte blok akumulátorů do fotoaparátu (str. 29).

2 Připojte fotoaparát do síťové zásuvky pomocí kabelu mikro USB (přiložen) a síťového adaptéru (přiložen).


Poznámky

- Fotoaparát se nebude aktivovat, když akumulátor bude vybitý. Do fotoaparátu vložte dostatečně nabitý blok akumulátorů.
- Pokud používáte fotoaparát s napájením ze síťové zásuvky, ujistěte se, že se na displeji zobrazila ikona ().
- Při napájení ze síťové zásuvky nevyjímejte blok akumulátorů. Pokud vyjmete blok akumulátorů, fotoaparát se vypne.
- Když svítí kontrolka přístupu (str. 13), nevyjímejte blok akumulátorů. Data na paměťové kartě mohou být poškozena.
- Pokud je napájení zapnuto, blok akumulátorů se nebude nabíjet, i když fotoaparát bude připojen k síťovému adaptéru.
- Za jistých podmínek může být napájení dodáváno doplňkově z akumulátoru, i když používáte síťový adaptér.
- Nevytahujte kabel mikro USB, když se dodává napájení prostřednictvím připojení USB. Před vytažením kabelu mikro USB vypněte fotoaparát.
- Když se napájení dodává připojením USB, teplota uvnitř fotoaparátu může vzrůst a doba nepřetržitého nahrávání se tak zkrátí.
- Když používáte nabíječku k mobilu jako zdroj napájení, ujistěte se před použitím, že je plně nabitá. Při používání dávejte také pozor na zbývající napětí na nabíječce k mobilu.

Vyjímání bloku akumulátorů


Vypněte fotoaparát. Poté, co jste se ujistili, že kontrolka přístupu (str. 13) je vypnutá, posuňte blokovací páčku a vyjměte blok akumulátorů. Dávejte pozor, abyste blok akumulátorů neupustili.

Blokovací páčka

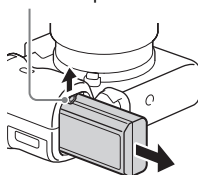


Vložení paměťové karty (prodává se samostatně)

- 1** Posunutím otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

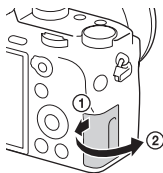


- 2** Vložte paměťovou kartu.

- Vložte paměťovou kartu se zkoseným rohem směřujícím podle obrázku nadoraz, až zaklapne na místo.

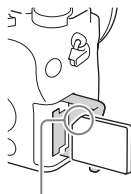

Ujistěte se, že oříznutý roh je ve správném směru.

- 3** Zavřete kryt.

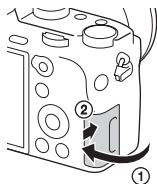

Vyjímání paměťové karty

Ujistěte se, že kontrolka přístupu (str. 13) nesvítí, a pak jednou zatlačte na paměťovou kartu.

Formátování paměťové karty

Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje se kartu ve fotoaparátu naformátovat (inicializovat) pro stabilnější výkon karty.

- Formátování na dobro vymaže všechna data na paměťové kartě a je nevratné. Cenná data si uložte do počítače, atd.
- Pro formátování vyberte tlačítko MENU →  (Nastavení) → [Formátovat].

Paměťové karty, které lze použít

S tímto fotoaparátem můžete používat následující typy paměťových karet. Správnou činnost však nelze pro všechny typy paměťových karet zaručit.

Paměťová karta	Pro fotografie	Pro video		
		MP4	AVCHD	XAVC S
Memory Stick PRO Duo	✓	✓ (pouze Mark2)	✓ (pouze Mark2)	—
Memory Stick PRO-HG Duo™	✓	✓	✓	—
Memory Stick Micro™ (M2)	✓	✓ (pouze Mark2)	✓ (pouze Mark2)	—
Paměťová karta SD	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	—
Paměťová karta SDHC				
Paměťová karta SDXC	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*2}
Paměťová karta microSD	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	—
Paměťová karta microSDHC				
Paměťová karta microSDXC	✓	✓ ^{*1}	✓ ^{*1}	✓ ^{*2}

- *1 SD třída rychlosti 4: **CLASS 4** nebo rychlejší nebo UHS třída rychlosti 1: **U1** nebo rychlejší
- *2 Paměťové karty, které splňují následující podmínky:
 - Kapacita 64 GB nebo víc
 - SD třída rychlosti 10: **CLASS 10** nebo UHS třída rychlosti 1: **U1** nebo rychlejší

Při nahrávání při 100 Mb/s nebo více se požaduje UHS třída rychlosti 3: **U3**.

Poznámky

- Není zaručeno, že všechny paměťové karty budou pracovat správně. U paměťových karet od jiných výrobců než Sony se obraťte na výrobce produktu.
 - Při používání karet Memory Stick Micro nebo paměťových karet microSD s tímto fotoaparátem musíte používat správný adaptér.
 - Snímky nahrané na paměťové kartě SDXC nelze importovat ani přehrát na počítačích nebo AV zařízeních, jež nejsou kompatibilní s exFAT*. Před připojením k fotoaparátu se ujistěte, že zařízení je kompatibilní s exFAT. Pokud připojíte fotoaparát k nekompatibilnímu zařízení, můžete být vyzváni k přeformátování karty.
Po této výzvě kartu nikdy neformátujte, protože pokud byste to udělali, vymazala by se všechna data na kartě.
- * exFAT je systém souborů používaný na kartách SDXC.

Nasazování objektivu

Před nasazováním nebo sundáváním objektivu nastavte přepínač napájení fotoaparátu na OFF.

1 Sundejte kryt otvoru pro objektiv z fotoaparátu a zadní kryt na objektiv ze zadní části objektivu.


- Při výměně objektivu postupujte rychle, mimo prašná prostředí, aby se dovnitř fotoaparátu nedostal prach nebo částice.
- Při snímání sundejte přední kryt na objektiv z přední části objektivu.

Přední kryt na objektiv




2 Nasad'te objektiv srovnáním bílých značek (značky bajonetu) na objektivu a fotoaparátu.

- Držte fotoaparát tak, aby objektiv směřoval dolů, aby se do fotoaparátu nedostal prach.

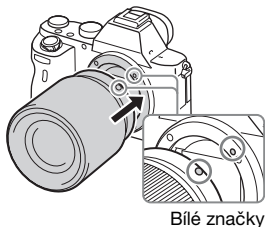

3 Objektiv tlačte mírně směrem k fotoaparátu a otáčejte jím ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne do aretované polohy.

- Objektiv upevněte rovně.

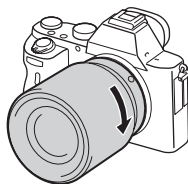


Poznámky

- Při nasazování objektivu netiskněte tlačítko k uvolnění objektivu.
- Při nasazování objektivu nepoužívejte sílu.
- Pokud chcete používat objektiv A-mount (prodává se samostatně), je třeba adaptér pro bajonet (prodává se samostatně). Používání adaptéru pro bajonet viz návod k použití dodávaný s adaptérem pro bajonet.
- Když chcete pořizovat snímky přes celé políčko (full frame), použijte objektiv určený pro fotoaparáty full frame.
- Pokud přenášíte fotoaparát s nasazeným objektivem, držte pevně fotoaparát i objektiv.
- Nedržte tu část objektivu, která je vysunuta kvůli nastavení zoomu nebo ostření.

Sejmutí objektivu


- 1 Zcela zatlačte tlačítko k uvolnění objektivu a otáčejte objektivem proti směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.**

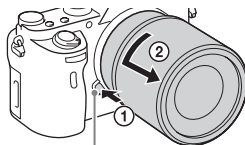

Tlačítko k uvolnění objektivu

- 2 Nasad'te kryty na přední a zadní část objektivu a kryt na otvor pro objektiv na fotoaparát.**

- Předtím, než je nasadíte, odstraňte z nich všechny prach.

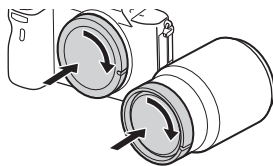**Poznámky k výměně objektivu**

Pokud se při výměně objektivu dostane do fotoaparátu prach nebo částice a přilepí se na povrch snímáče obrazu (část, která převádí světlo na elektrický signál), mohou se podle prostředí snímání objevovat jako tmavé skvrny na snímku.

Při nasazování nebo sundávání objektivu jednejte rychle a nedělejte to v prašném prostředí.

Kompatibilní objektivy

Objektivy kompatibilní s tímto fotoaparátem jsou následující:

Objektiv		Kompatibilita s fotoaparátem
objektiv A-mount	Objektiv kompatibilní s formátem 35 mm full frame	✓ (Je třeba adaptér pro bajonet (prodává se samostatně) kompatibilní s formátem full frame)
	Vyhrazený objektiv APS-C	✓* (Je třeba adaptér pro bajonet (prodává se samostatně))
Objektiv E-mount	Objektiv kompatibilní s formátem 35 mm full frame	✓
	Vyhrazený objektiv APS-C	✓*

* Snímky budou nahrány ve velikosti APS-C. Úhel pohledu bude odpovídat asi 1,5 násobku ohniskové vzdálenosti označené na objektivu. (Když bude například nasazen objektiv 50 mm, bude úhel pohledu odpovídat 75 mm.)


Nastavení jazyka a hodin

Když zapnete fotoaparát poprvé nebo poté, co jste inicializovali jeho funkce, objeví se obrazovka pro nastavení jazyka, data a času.

1 Fotoaparát zapnete nastavením přepínače napájení na ON.


Objeví se obrazovka umožňující nastavení jazyka, který chcete používat na displeji.

- Chcete-li fotoaparát vypnout, nastavte přepínač napájení na OFF.

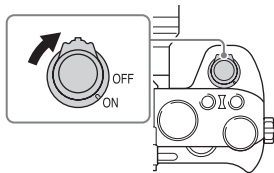

2 Vyberte požadovaný jazyk a pak stiskněte ● na řídicím kolečku.

Objeví se obrazovka nastavení data a času.

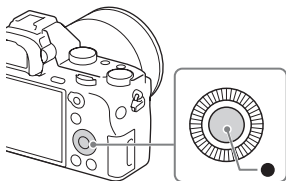

3 Zkontrolujte, že je na displeji vybráno [Zadat], a pak stiskněte ●.

4 Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a pak stiskněte ●.

5 Stiskněte ▲/▼ na řídicím kolečku nebo vyberte položku nastavení otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ●.

6 Stiskněte ▲/▼/◀/▶ nebo vyberte požadované nastavení otočením řídicího kolečka a pak stiskněte ●.

7 K nastavení dalších položek opakujte kroky 5 a 6, pak vyberte [Zadat] a stiskněte ● na řídicím kolečku.

Zrušení postupu nastavení data a času


Stiskněte tlačítko MENU.

Kontrola nebo resetování data/času a oblasti

Obrazovka nastavení data a času se objeví automaticky, když se poprvé zapne napájení nebo když se vybití vnitřní nabíjecí zálohový akumulátor. Pro resetování data a času použijte menu.

Tlačítko MENU →

☰ (Nastavení) → [Nast.data/času] nebo [Nastavení oblasti]

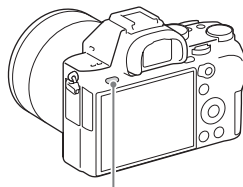

Tlačítko MENU

Poznámky

- Tento fotoaparát nemá funkci pro vkládání data na snímek. Datum můžete vložit a uložit nebo vytisknout snímek pomocí PlayMemories Home (pouze pro Windows) (str. 44).

Udržování nastavení data a času

Fotoaparát má vnitřní nabíjecí akumulátor pro udržování data a času a dalších nastavení bez ohledu na to, jestli je napájení zapnuto nebo vypnuto nebo jestli je akumulátor nainstalovaný nebo ne.

Snímky RAW (Image Data Converter)

Pomocí Image Data Converter můžete dělat následující:

- Můžete přehrávat a editovat snímky nahrané ve formátu RAW s různými korekcemi, například tónovou křivkou a ostrostí.
- Můžete upravovat snímky pomocí vyvážení bílé, expozice a [Kreativní styl] atd.
- Můžete ukládat snímky zobrazené a editované v počítači. Snímek můžete uložit buď jako formát RAW nebo jej uložit v obecném souborovém formátu.
- Můžete zobrazovat a srovnávat snímky RAW a JPEG nahrané tímto fotoaparátem.
- Snímky můžete rozřadit do 5 skupin.
- Můžete aplikovat barevné nálepky.

Instalace Image Data Converter

Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na následující adresu URL a pak podle instrukcí na obrazovce stáhněte Image Data Converter.

<http://www.sony.co.jp/ids-se/>

- Je třeba internetové připojení.
- Podrobnosti o činnosti viz následující stránka podpory Image Data Converter (pouze anglicky):
<http://www.sony.co.jp/ids-se/>
- Podrobnosti také najdete na liště menu „Help“ aplikace Image Data Converter.

Import snímků do počítače a jejich využívání (PlayMemories Home)

Aplikace PlayMemories Home umožňuje importovat fotografie a videozáznamy do počítače a používat je. K importování videozáznamů XAVC S nebo AVCHD do počítače je požadována aplikace PlayMemories Home.



Importování snímků z fotoaparátu

Přehrávání importovaných snímků



Pro Windows jsou také k dispozici následující funkce.



Prohlížení snímků v kalendáři



Tvorba videodisků



YouTube™

Odesílání snímků do síťových služeb

Sdílení snímků na PlayMemories Online™



PlayMemories Online



- Provedením následujícího postupu si můžete stáhnout Image Data Converter nebo Remote Camera Control atd:
Připojte fotoaparát k počítači → spusťte PlayMemories Home → klepněte na [Notifications].

Poznámky

- K používání PlayMemories Online nebo jiných síťových služeb je třeba internetové připojení. V některých zemích nebo regionech nemusí být PlayMemories Online nebo jiné síťové služby k dispozici.
- Ohledně aplikací Mac viz následující URL:
<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Pokud již byla aplikace PMB (Picture Motion Browser) přiložená k modelům prodávaným před rokem 2011 nainstalována ve vašem počítači, bude při instalaci přepsána aplikací PlayMemories Home. Použijte PlayMemories Home, aplikaci následující po PMB.
- Videá nahraná pomocí nastavení [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] nebo [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] v [Nast. záznamu] se převedou pomocí PlayMemories Home, aby bylo možno vytvořit nahrávací disk AVCHD. Tato konverze může trvat dlouho. Nemůžete však vytvářet disky s originální kvalitou snímku. Pokud chcete zachovat původní obrazovou kvalitu, ukládejte si videa na disk Blu-ray.

Instalace PlayMemories Home


Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na následující adresu URL a pak podle instrukcí na obrazovce stáhněte PlayMemories Home.

<http://www.sony.net/pm/>

- Je třeba internetové připojení.
- Podrobnosti o činnosti viz následující stránka podpory PlayMemories Home (pouze anglicky):
<http://www.sony.co.jp/pmh-se/>

Dodávání funkcí k PlayMemories Home

Když připojíte fotoaparát k počítači, lze k PlayMemories Home přidávat nové funkce. Doporučuje se, abyste připojili fotoaparát k počítači, i když je PlayMemories Home již instalován na počítači.

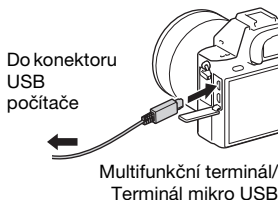

Ovládání fotoaparátu prostřednictvím počítače (Remote Camera Control)

Připojte fotoaparát k počítači. Pomocí Remote Camera Control můžete:

- Nastavit fotoaparát nebo nahrát snímek z počítače.
- Nahrát snímek přímo do počítače.
- Provést snímání s časovým intervalem.

Před použitím nastavte následující: Tlačítko MENU →



(Nastavení) → [Spojení USB] → [Dálkově z počítače]

Instalace Remote Camera Control

Použijte internetový prohlížeč v počítači, dostaňte se na následující adresu URL a pak podle instrukcí na obrazovce stáhněte Remote Camera Control.

Windows:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/>

Mac:

<http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

- Je třeba internetové připojení.
- Podrobnosti o činnosti viz „Help“.

Ochranné známky

- Memory Stick a  jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Sony Corporation.
- XAVC S a  jsou registrované ochranné známky Sony Corporation.
- „AVCHD Progressive“ a logo „AVCHD Progressive“ jsou ochranné známky Panasonic Corporation a Sony Corporation.
- Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Mac je registrovaná ochranná známka společnosti Apple Inc. v USA a dalších zemích.
- Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
- Facebook a logo „f“ jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Facebook, Inc.
- YouTube a logo YouTube jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
- Tento návod obsahuje dále názvy systémů a produktů, které jsou většinou ochrannými nebo registrovanými ochrannými známkami svých autorů či výrobců. V této příručce však nejsou značky TM nebo ® použity ve všech případech.





<http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>

Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.

<http://www.sony.net/>

©2015 Sony Corporation